

Firmenname

## BETRIEBSANWEISUNG

gemäß §14 GefStoffV

Datum:

Arbeitsbereich:

Tätigkeit:

Unterschrift:

### GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

# Steria Spray

### GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

F+



Hochentzündlich

- Hochentzündlich
- Dose kann beim Erhitzen über 50 °C bersten

### SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- Behälter steht unter Druck! Nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen, nicht gegen Flammen oder glühende Körper sprühen.
- Lagerung bei Raumtemperatur in gut gelüfteten Bereichen. Vor Temperaturen über 50 °C und direkter Sonneneinstrahlung schützen
- Von Wärmequellen fernhalten, nicht rauchen, auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Bei unbeabsichtigter Freisetzung mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Universalbinder) aufnehmen.
- Am Arbeitsplatz nur die jeweils für die Arbeiten notwendigen Mengen vorhalten.



### VERHALTEN IM GEFAHRFALL




Geeignete Löschmittel: Schaum, Löschpulver, Wassersprühstrahl

Ungeeignete Löschmittel: Wasservollstrahl

Besondere Gefährdung durch den Stoff oder seine Zersetzungsprodukte: Dämpfe schwerer als Luft, bildet mit Luft explosionsfähige Gemische. Bei Brand kann Kohlenmonoxid freigesetzt werden.

### ERSTE HILFE

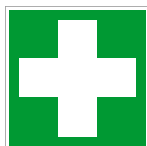

Allgemeine Hinweise: Selbstschutz des Ersthelfers, Betroffene an die frische Luft bringen, ggf. Atemspende

Nach Einatmen: reichlich Frischluftzufuhr, halbaufrecht lagern

Nach Hautkontakt: mit reichlich Wasser abwaschen, kontaminierte Kleidung entfernen

Nach Augenkontakt: mögliche Beschwerden durch Fremdkörpereffekt bedingt. Bei geöffnetem Lidspalt gründlich mit viel Wasser spülen, bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen

Nach Verschlucken: Vorsicht beim Erbrechen, Aspirationsgefahr!  
sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen

**NOTRUF: 112**

**ERSTHELFER:**

### SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Stoffspezifische Entsorgungsvorschriften beachten